evatronic®

GLACIERE THERMO- ELECTRIQUE
FONCTION CHAUD/ FROID

REF. 26702-26456

NOTICE D'UTILISATION

CE

DESCRIPTION

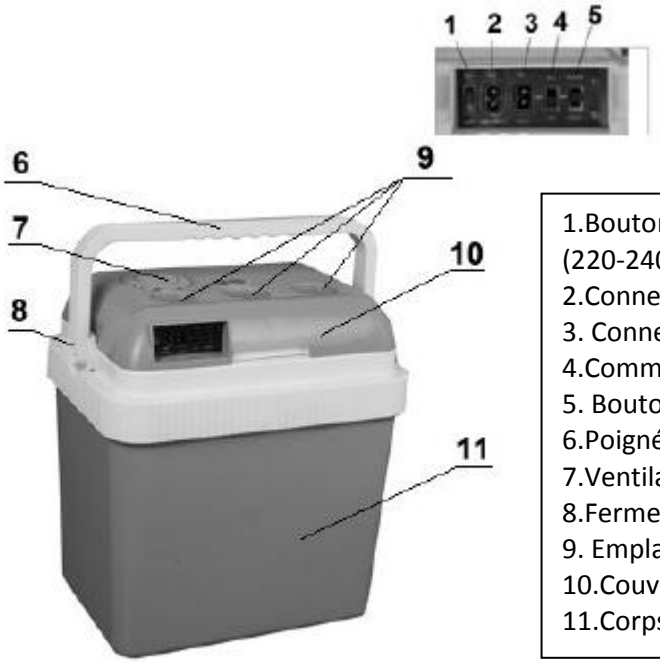

1.Bouton MARCHE/ARRET (ON-OFF) prise AC (220-240 V)
2.Connexion prise (AC 220-240)V
3. Connexion prise allume cigare (DC 12V)
4.Commutateur DC/AC
5. Bouton de sélection FROID – CHAUD
6.Poignée
7.Ventilation
8.Fermeture
9. Emplacement pour canettes
10.Couvercle
11.Corps de la glacière

Spécifications:
Voltage: DC12V : refroidissement 50 Watts, chauffage 40 Watts
Voltage: AC 220-240V : refroidissement 65 Watts, chauffage 50 Watts
Capacité: 24 Litres
Poids net: 4,5 Kg
CLASSE CLIMATIQUE: N
Capacité de refroidissement: jusqu'à – 7 à - 10°C en dessous de la température ambiante
Capacité de chauffage: jusqu'à + 65° C

CARACTERISTIQUES : fonctions CHAUD et FROID

FROID: Cette glacière est conçue pour **conserver les aliments** ainsi que les boissons au frais. Vous obtiendrez un meilleur refroidissement si les aliments ainsi que les boissons sortent directement du réfrigérateur avant d'être mis dans la glacière. S'ils sont à température ambiante cela prendra un peu de temps pour les rafraîchir.

CHAUD: Vous pouvez également avec cet appareil **conserver les aliments** au chaud.

Lisez attentivement les instructions suivantes avant d'utiliser votre Glacière pour la première fois, et conservez ce manuel.

1. Votre appareil est prévu pour un usage domestique. Une utilisation non adéquate et/ou non conforme au mode d'emploi annule la garantie et ne peut engager la responsabilité du fabricant.
2. Avant de brancher la glacière au secteur, assurez-vous que la tension correspond bien à celle indiquée sur la plaque de votre appareil. L'appareil ne doit être branché que sur un réseau électrique dont l'installation est conforme aux normes de sécurité.

3. Ne faites pas fonctionner votre appareil avec des mains mouillées.
4. Ne laissez jamais la glacière sans surveillance. Tenez la glacière hors de la portée des enfants lorsqu'elle fonctionne, car ils ne reconnaissent pas les dangers émanant d'un appareil électrique.
5. Pour éviter tout risque d'électrocution, ne jamais mettre d'eau sur la glacière. Ne jamais la débrancher avec les mains humides.
6. Ne pas mettre d'appareils électriques à l'intérieur du compartiment de la glacière.
7. Avant toute utilisation assurez-vous que votre glacière soit en bon état, vous ne devez pas l'utiliser si elle est tombée, si vous pouvez constater un dommage quelconque. Si les cordons d'alimentation sont endommagés, ils doivent être remplacés par le distributeur, son Service après-vente ou une personne de qualification similaire pour éviter tout danger.
8. Pour des raisons de sécurité, une pièce endommagée ou cassée doit obligatoirement être remplacée par une pièce équivalente du même fabricant, par le service Après-Vente ou un réparateur qualifié.
9. Ne débranchez jamais votre appareil en tirant sur le cordon d'alimentation.
10. Tenez votre glacière éloignée des endroits humides et ne l'immerger jamais dans l'eau. Vous risqueriez de vous électrocuter ou de faire court-circuiter l'appareil.
11. Débranchez la glacière lorsque vous ne l'utilisez pas. Ne jamais la laisser branchée en permanence car vous risqueriez un choc électrique, ou un incendie.
12. Ne laissez jamais l'appareil sous la pluie, ni en plein soleil, ni dans un endroit humide.
13. Ne nettoyez jamais l'appareil avec des produits abrasifs, ou de l'alcool afin d'éviter qu'il ne se décolore. Ne nettoyez jamais l'appareil à grande eau. Ne pas immerger l'appareil
14. Veillez à ne jamais écraser le cordon électrique.
15. Veillez à ce que l'appareil ne reçoive pas de chocs car celui-ci pourrait s'endommager et détériorer les parties ainsi que le circuit électronique.
16. La glacière doit toujours être dans un endroit bien ventilé afin que le ventilateur ne se bloque pas.
17. Lorsque vous utilisez la glacière à une température ambiante élevée ou humide, de la condensation se formera à l'intérieur de la glacière. C'est tout à fait normal, il suffit de l'essuyer à l'aide d'un chiffon doux.
18. Ne pas recouvrir le ventilateur extérieur de la glacière.
19. Ne pas couvrir avec un plaid une couverture ou une serviette de bain.
20. Les cordons d'alimentation ne doivent pas être en contact avec des surfaces chaudes.
21. Ne jamais laisser pas les cordons pendre sur le rebord d'une table.
22. Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instruction préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
23. Veuillez ne pas connecter ce produit à une minuterie externe ou un système de contrôle à distance.
24. VEILLEZ à ne pas endommager le circuit réfrigérant.
25. Ne pas utiliser un appareil électrique dans le compartiment pour garder la nourriture à moins qu'ils soient recommandés par le fabriquant.
26. ATTENTION : garder les ouvertures de ventilation de l'appareil ou de la structure d'encastrement sans obstruction.
27. Gardez cet appareil éloigné de toute source inflammable.
28. Évitez de retourner cet appareil, ne le démontez pas.

AVERTISSEMENT CONCERNANT LA SECURITE DES PRODUITS ALIMENTAIRES :

Cette GLACIERE (refroidisseur & réchauffeur) n'est pas conçue pour conserver de la nourriture ou des boissons non emballées. Il est recommandé de remplir cet appareil avec de la nourriture ou des boissons dans leur emballage d'origine. Le réglage de cet appareil sur la position chauffante n'atteint pas une température permettant de conserver de la nourriture de manière

sûre pour une durée excédant une heure. La nourriture conservée dans cet appareil sur la position chauffante ne doit pas y rester plus d'une heure. Dans le cas contraire, se débarrasser de la nourriture. Le non respect de cette mise en garde en matière de sécurité alimentaire peut entraîner des maladies.

COMMENT UTILISER VOTRE GLACIERE

Vérifiez que les deux cordons ci-dessous sont bien fournis avec votre glacière.

Connexion prise allume cigare Pour utilisation en voiture	Connexion prise de courant Pour utilisation en habitation

N'utilisez jamais d'autres cordons que ceux fournis avec cet appareil.
Les cordons AC et DC ne doivent jamais être branchés en même temps, car cela peut être très dangereux.

<u>ATTENTION:</u> Ne passez jamais du mode froid au mode chaud immédiatement. Eteignez l'appareil pendant environ 30 minutes, puis changez de mode d'utilisation. Sinon vous risquez d'endommager le système de refroidissement.

1. Mettez tout d'abord le commutateur MARCHE/ARRET en position ARRET. Assurez-vous que le commutateur DC-AC est bien en position ARRET (OFF)
2. Si vous souhaitez utiliser le branchement sur prise allume cigare, insérez le commutateur correspondant dans la prise puis allumez le commutateur.
3. Si vous souhaitez utiliser le branchement sur la prise intérieure, insérez le commutateur correspondant dans la prise puis mettez le commutateur en marche.
4. MODE FROID : pour régler la glacière en mode froid, réglez le sélecteur FROID/CHAUD sur le FROID, le voyant vert se mettra en marche, indiquant que l'appareil fonctionne en mode FROID.
5. MODE CHAUD : pour régler la glacière en mode froid, réglez le sélecteur FROID/CHAUD sur le CHAUD, le voyant vert se mettra en marche, indiquant que l'appareil fonctionne en mode CHAUD.

GARANTIE:

Pour que la garantie soit applicable, il est expressément demandé de remettre l'appareil défectueux à votre vendeur local dans son emballage initial accompagné du ticket de caisse.
Le remplacement des pièces usées par le nettoyage et l'usage n'est pas couvert par la garantie.
La garantie ne sera pas applicable si des réparations sont faites sur l'appareil par des personnes non agréées pour le faire.
Une utilisation anormale de l'appareil, annule la garantie. Dans ce cas, la responsabilité du fabricant ne peut être engagée.

Tout équipement électronique ou électrique défectueux dont vous souhaitez vous débarrasser, doit être déposé dans un centre de recyclage approprié : consultez votre revendeur.